



v.20201016

NOTICE HIVERNAGE PASSIF

.....

SOMMAIRE


I. Les équipements.....	3
II.Préparation du bassin	4
1. Nettoyage	4
2.Traitement chimique d'hivernage	4
III. Le bloc nfx.....	5
1. Isolation des skimmers.....	5
2. Isolation de la prise de surpression (pour prise robot dans le bassin).....	6
3. Purge des systèmes.....	6
4. Positionnement du tuyau trop-plein d'hivernage	6
5. Démontage de la pompe de filtration	7



Attention : Pour effectuer l'hivernage, il est préférable que la température du bassin soit inférieure à 15°C.

I. LES ÉQUIPEMENTS

Équipez-vous d'un kit hivernage nfx adapté au type de filtration de votre piscine (disponible chez votre distributeur Magiline).

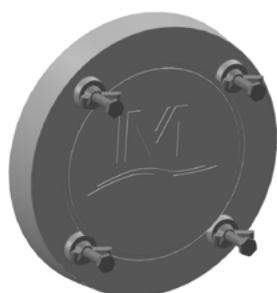


C




	Plaque d'hivernage refoulement SGC1920XX	Plaque d'hivernage skimmer SGC1919XX	Bouchon n°11 FOA0534XX
nfx30	1	1	1 (selon version)
nfx40	2	2	1 (selon version)
nfx40 coffre de volet	2	2	2 (selon version)

Plaque d'hivernage refoulement
équipée de son joint.

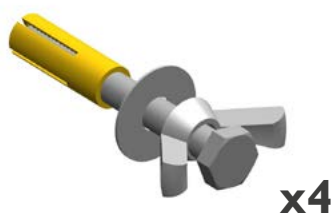


A

Plaque d'hivernage skimmer
équipée de son joint et de son
tuyau de vidange.

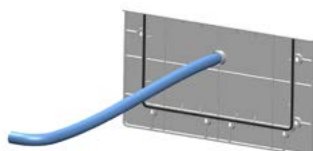


Embout du tuyau de vidange.

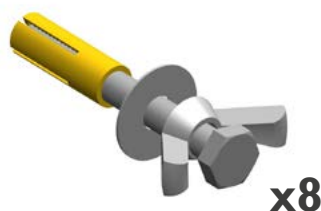

B


Assemblez selon le modèle ci-dessous.

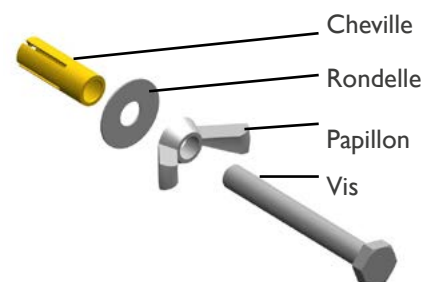

II.PRÉPARATION DU BASSIN


I. NETTOYAGE

Nettoyez les margelles et le liner (se reporter au chapitre Utilisation), puis rangez le balai et vos équipements dans un endroit sec.

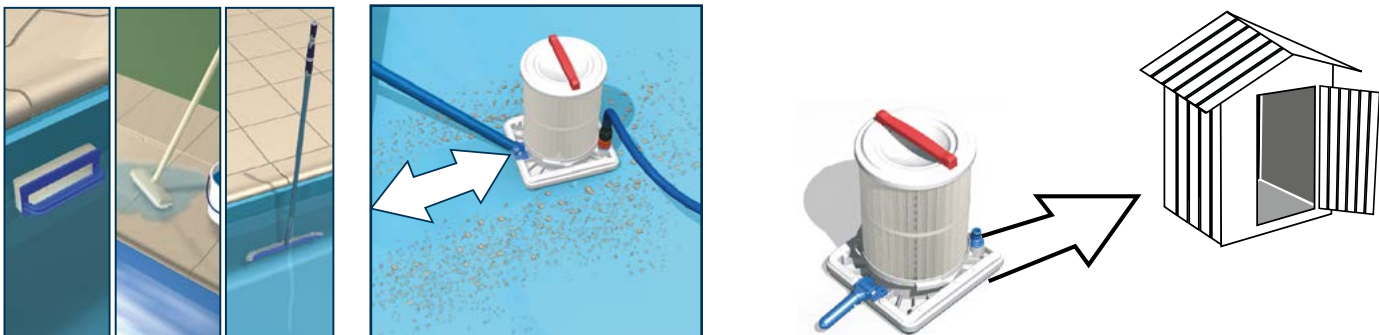


2.TRAITEMENT CHIMIQUE D'HIVERNAGE


1 Il n'est pas nécessaire de baisser le niveau d'eau de la piscine.

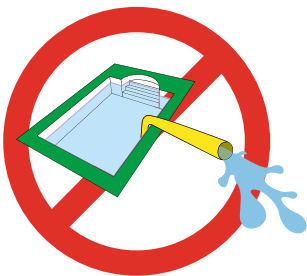

3 Effectuez un traitement choc et laissez la filtration en marche pendant 24 h.

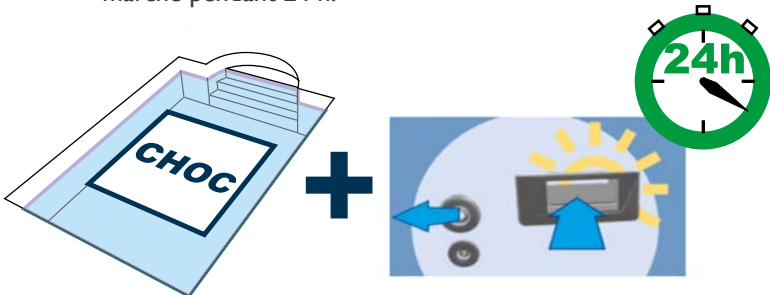

2 Ajustez le pH de l'eau entre 7 et 7,4.

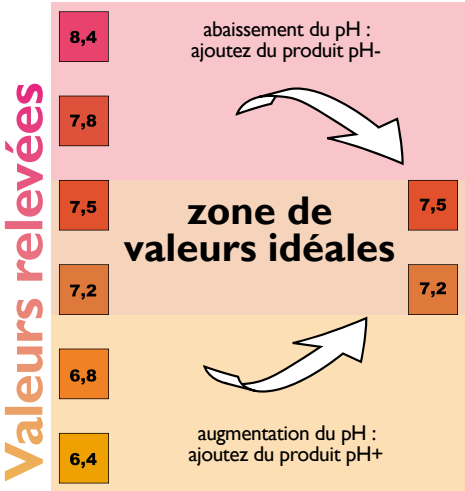

CONTRE

INDICATION

PRECAUTIONS

D'EMPLOI

FILTRATION

Apport de produit filtration en marche


EN MARCHÉ

PRECAUTIONS



D'EMPLOI

III. LE BLOC NFX


I. ISOLATION DES SKIMMERS

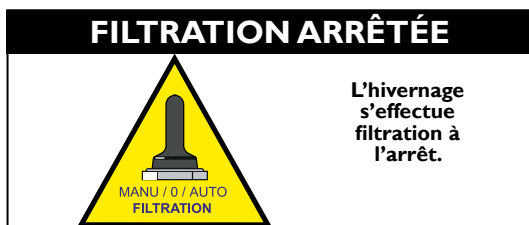


Nettoyez et rangez les cartouches et paniers (voir le chapitre sur l'Utilisation).

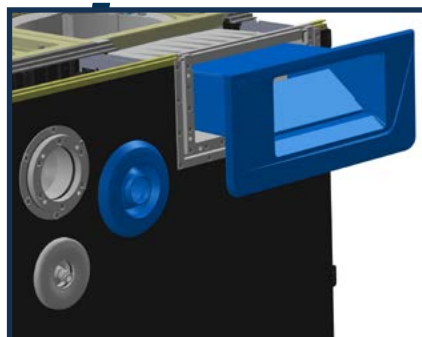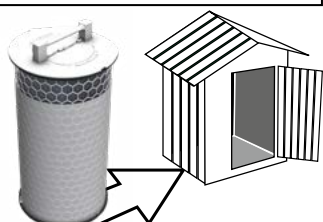



Démontez les façades de filtration en tirant.

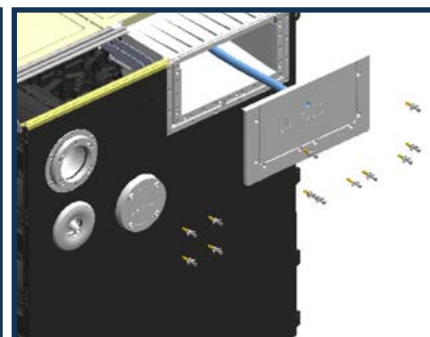


Commencez par positionner la plaque hivernage refoulement (A) et la plaque hivernage skimmer (B).

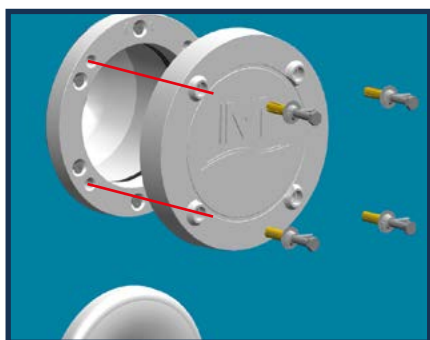


Positionnez la plaque refoulement. Attention à son positionnement (**concentricité des trous**).

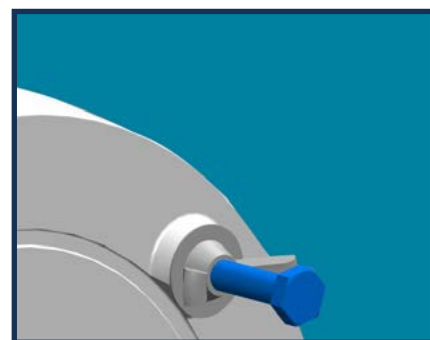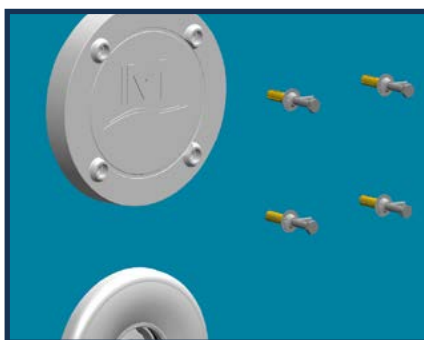


Insérez l'ensemble des vis dans les trous. Serrez les vis à l'aide d'une clé de 10 et ce jusqu'à la butée.

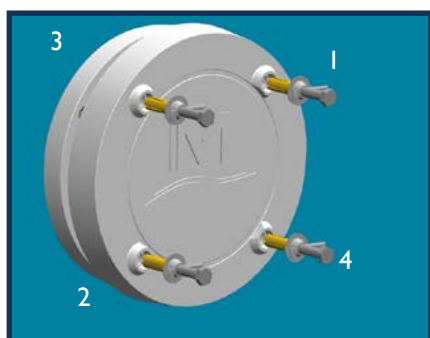


Il est préférable de procéder au vissage en quinconce afin de mieux répartir le serrage.

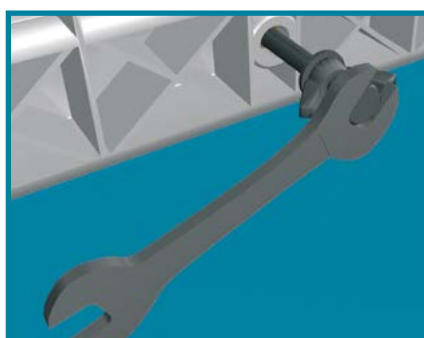

Serrez les vis à l'aide d'une clé de 10 et ce, jusqu'à la butée.

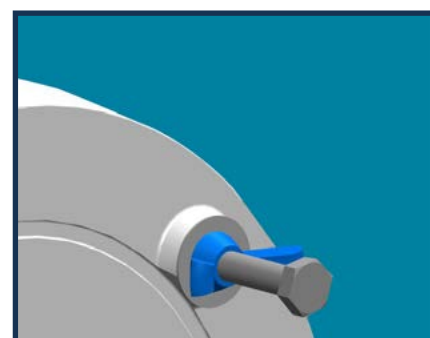

Enfin, serrez manuellement et fermement les papillons.

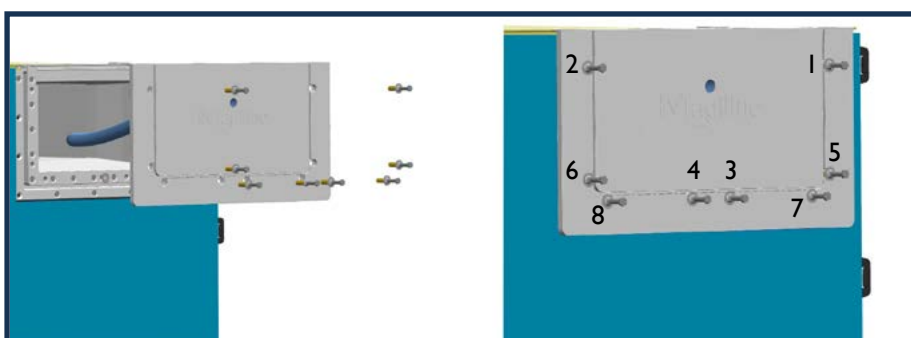


Recommencez l'opération avec la plaque du skimmer en passant le tuyau par la meurtrière. Il est toujours préférable de procéder au vissage en quinconce afin de mieux répartir le serrage.

III. Le bloc nfx

2. ISOLATION DE LA PRISE DE SURPRESSION (POUR PRISE ROBOT DANS LE BASSIN)



Dévissez la prise rapide et rangez la.

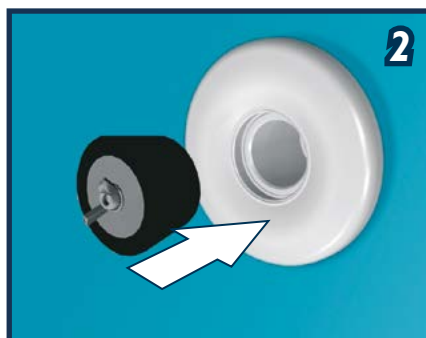

Enfoncez le bouchon n°11 (C).





Serrez fermement le papillon.


3. PURGE DES SYSTÈMES




4. POSITIONNEMENT DU TUYAU TROP-PLEIN D'HIVERNAGE

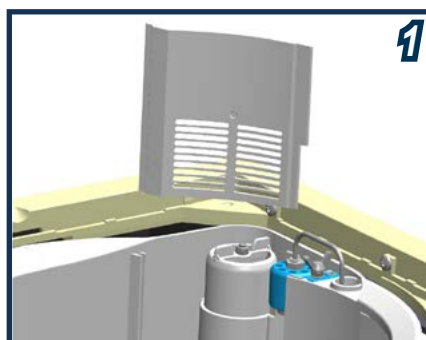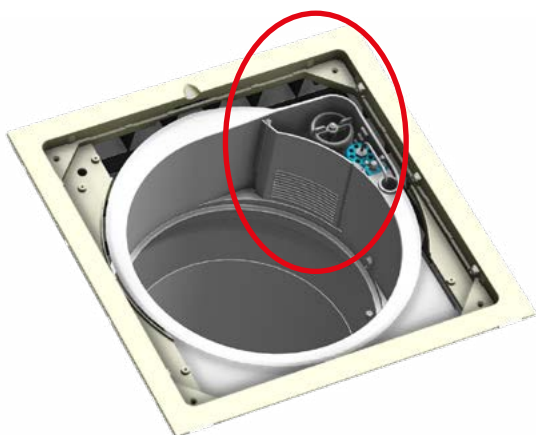


Enlevez la plaque brise vague.

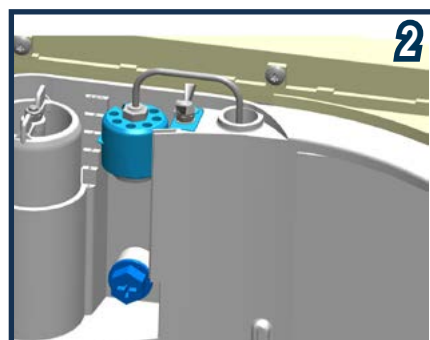


Dévissez le bouchon du trop plein hivernage

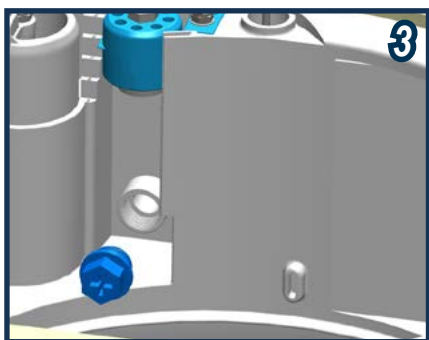

Surtout le conservez, il sera à repositionner à la sortie d'hivernage

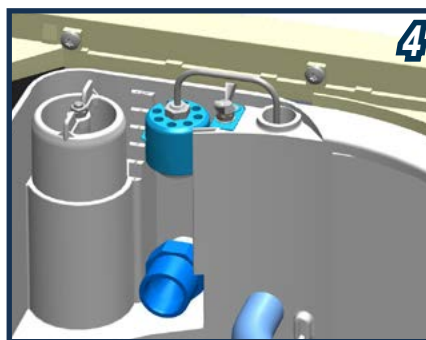

Vissez l'embout **sans le coller** jusqu'au fond.

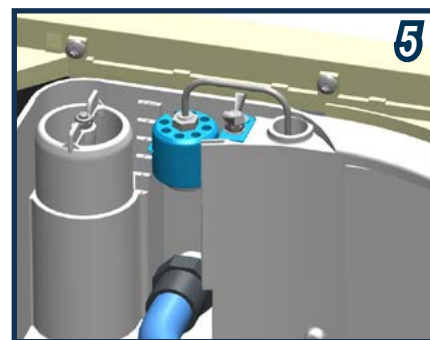

Insérez fermement le tuyau de la plaque hivernage et surtout **sans le coller**.

OPERATION

Couper l'alimentation générale électrique avant toute intervention sur l'électropompe.
Opération à effectuer par un professionnel agréé pour ce type de câblage.




DELICATE

III. Le bloc nfx


5. DÉMONTAGE DE LA POMPE DE FILTRATION



Ouvrez le compartiment de l'électropompe et retirez l'isolant acoustique.

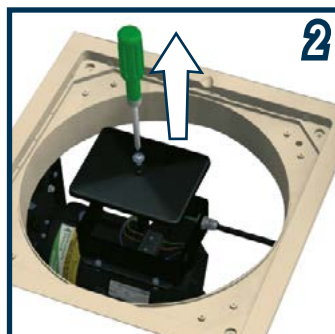

Ouvrez le boîtier électrique.

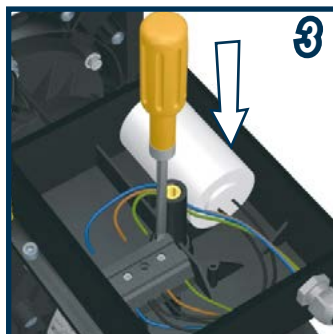

Enfoncez les poussoirs du bornier et insérez les fils. Brancher aussi le capteur de pression (domino). Testez la bonne tenue de chaque fil.



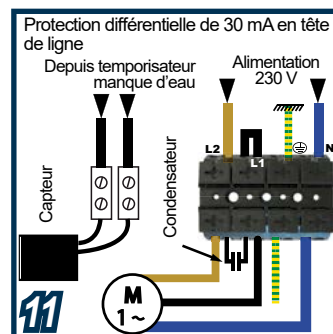


Schéma de branchement.

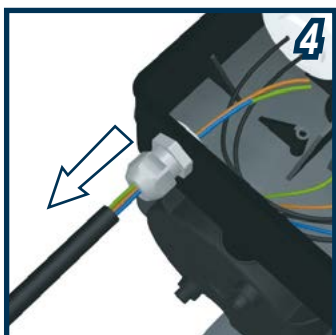

Sortez le câble dans le boîtier.

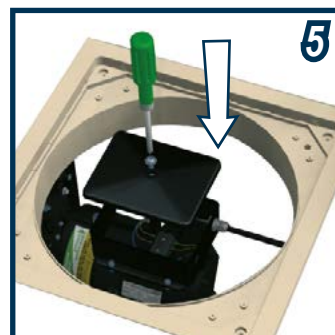


Refermez le boîtier électrique.




Branchez le tuyau du circuit surpression à l'aide du verrou rapide.




Fermez le verrou de volute, il garantit le bon serrage de l'électropompe.

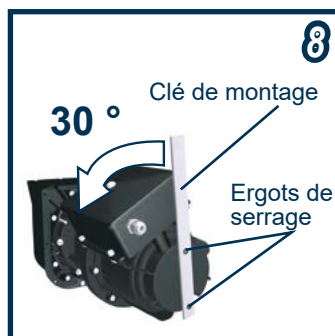


A l'aide de la clé de montage, serrez fermement l'électropompe dans sa volute.

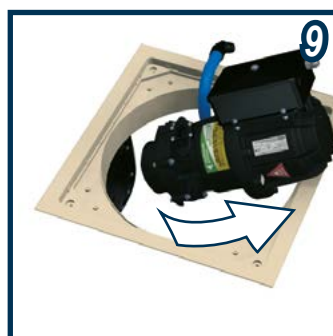


Retirez l'électropompe du compartiment.

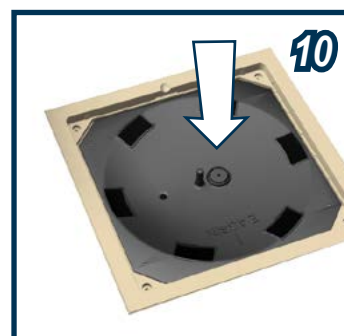


Remplacez l'isolant acoustique en gardant l'orientation « bassin » vers le bassin et en glissant le tuyau d'évacuation dans le trou du compartiment moteur. Refermez et verrouillez le compartiment.

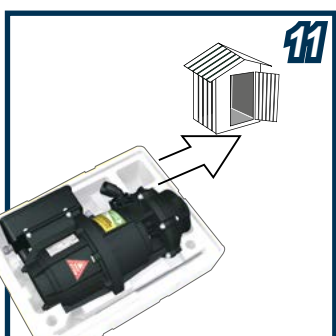

Rangé l'électropompe dans son emballage d'origine et mettez-la à l'abri.

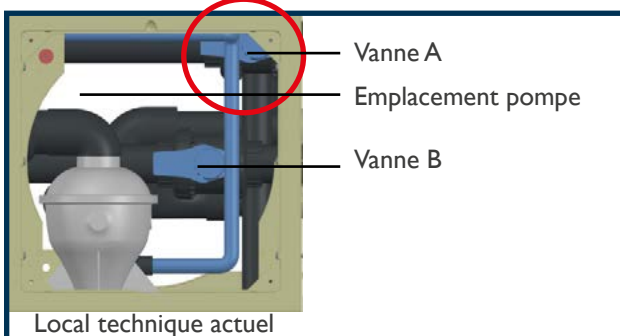

Dans le local technique intégré, fermez la vanne A (comme figure de droite) et laissez la vanne B ouverte.

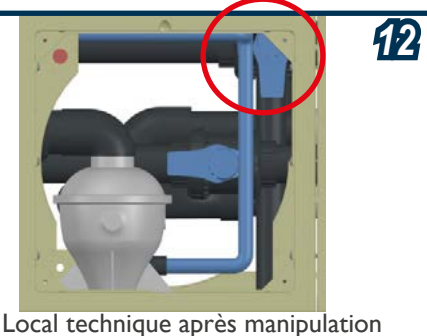

Local technique après manipulation



Notice d'hivernage passif

v.20201016

Piscines MAGILINE, créateur fabricant de piscines personnalisées, ultra équipées.
Le seul à bénéficier du label Origine France Garantie. L'inventeur de la piscine intelligente.

Piscines MAGILINE - 3 rue du Labourat ZI des Ecrevolles - 10000 TROYES FRANCE
SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933 - NAF 3230Z - TVA FR 09439450933

La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte. Piscines MAGILINE n'assure ni la vente au consommateur, ni l'installation de ses produits. Toute reproduction et représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.