


1/ Prendre une buse de refoulement NFX et un enjoliveur refoulement NFX

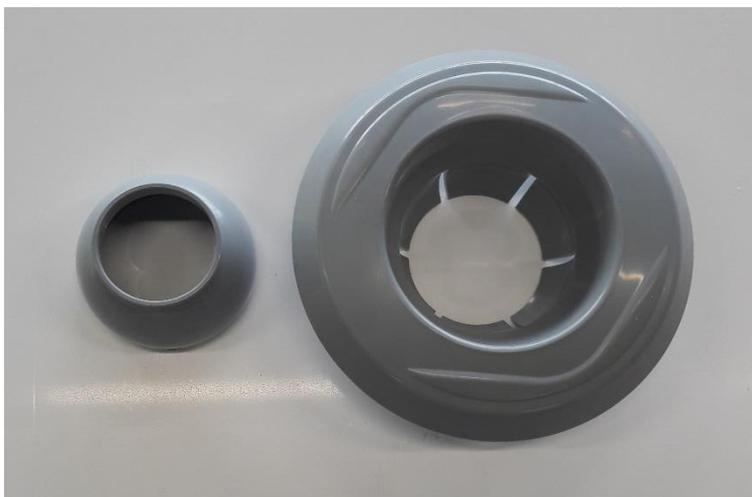

2/ Incliner la buse sur le côté au maximum (il est possible de mettre de la graisse pour aider le montage)



3/ Appuyer sur la buse avec le creux de la main jusqu'à sentir la buse descendre dans l'enjoliveur refoulement

